

manual de instalação **fit.**



fit cuba esculpida



fit cuba de apoio



fit prateleira inferior



fit rodapia

A Fit contempla os seguintes itens:



b.







- Bancada ou prateleira em porcelanato.
 (para os modelos com cuba esculpida, acompanha válvula click)
- **b.** Kit adaptadores para sifão nacional (para os modelos com cuba esculpida)
- **c.** Mãos francesas, buchas n°8 e parafusos sextavados arruelados com fenda simples 5.5x50mm zincado branco (quantidades conforme tamanho da bancada).
- d. Medalha de autenticidade Officina Portobello.

Você vai precisar de:



montadores especializados e EPIs



para alvenaria: usar furadeira e broca para concreto; para locais com revestimento cerâmico: furadeira e broca diamantada.



lápis, trena, régua de nível, nível laser, chave fenda ou soquete nº 8 ou parafusadeira, cola PU MS.



pano, sabão ou detergente neutro.

Officina Portobello

vídeo de instalação

versão 22.10.2019 . SAC 0800 648 2002 www.portobello.com.br/officina-portobello

A Fit foi desenvolvida para paredes de alvenaria. Ao utilizar outro tipo de parede, é importante a criação de reforços.

A garantia de resistência da parede é de responsabilidade do cliente e deve atender aos critérios de resistência mínimos estabelecidos na normativa oficial brasileira NBR 15.575-4.

Antes de começar a fixação da bancada, as instalações e acabamentos deverão estar finalizados.


Ao escolher a torneira e a cuba de apoio, atente-se para o posicionamento das furações já existentes na bancada. A furação para a torneira possui Ø3.5cm e a furação para a cuba de apoio possui Ø12cm.

Para os modelos de cuba esculpida a válvula utilizada possui diâmetro de 1 1/4" e adaptador para utilizar com sifões menores de 7/8". A válvula possui dispositivo tipo click que pode ser desrosqueado para limpeza.

A válvula permite um escoamento de até 15 litros/minuto. Vazões acima disso podem resultar em problemas de escoamento.

Limpe o porcelanato utilizando pano e sabão ou detergente neutro diluído em água. Enxágue com água limpa e seque com pano limpo.

Modelos e componentes:

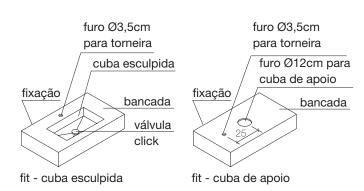




imagem 01:



Para a Fit cuba esculpida, utilize a mão francesa com a aba maior para cima.

imagem 02:




Para a Fit cuba de apoio e Fit prateleira, utilize a mão francesa com a aba maior para baixo.


Montagem passo a passo:



01. Abra a embalagem e retire os produtos com cuidado. Coloque-os sobre uma superficie limpa e plana.




 Ω 2. Indicamos altura final para a cuba com 90cm.




03. Posicione o nível na altura final deseiada para a bancada ou prateleira menos x cm (distância entre o final da bancada até o reforço): cuba esculpida x = 11.4cm cuba de apoio x = 2.4cm

prateleira inferior x = 2.4cm

final da bancada




04. Transfira as marcações do posicionamento das fixações, existentes na parte inferior da bancada, para a parede. Posicione o topo da haste da mão francesa na linha do nível e marque os furos. Observe na imagem 01 e 02 a rotação da mão francesa.




05. Para revestimento cerâmico faca primeiro furos com broca diamantada de Ø8mm (borrifando água); para a alvenaria utilize broca para concreto de Ø8mm.



06. Coloque as buchas nos furos e fixe as mãos francesas com os parafusos disponibilizados e auxílio de chave fenda ou soquete nº8.



() / . Passe cola PU MS entre a mão francesa e a bancada, limpe o excesso.



08. Em casos de rodapia, cole-o sobre a bancada também com cola PU MS. Ainda com essa cola faca a vedação entre a bancada e a parede, na cor que mais se adeque ao produto.

Aguarde 24h para secar.



09. Faça a instalação da torneira, sifão e, para os modelos de cuba de apoio, cole a cuba escolhida conforme instruções do fabricante.